



СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ


КАК НАСТЕЛИТЬ КОВРОЛИН ИЛИ ЛИНОЛЕУМ

РЕКОМЕНДАЦИИ

1 Способы укладки

Способ укладки	Рекомендуемое назначение	Преимущества	Недостатки
Укладка без приклеивания	Подходит для помещений площадью не более 12 м ² или для помещений с низкой посещаемостью	<ul style="list-style-type: none"> • Быстрая укладка 	<ul style="list-style-type: none"> • Риск быстрого изнашивания • Значительный риск образования «волн»
Приклеивание на двусторонний скотч	Подходит для помещений со средней посещаемостью	<ul style="list-style-type: none"> • Быстрая укладка 	<ul style="list-style-type: none"> • Риск образования «волн» • Оставляет следы после отклеивания покрытия
Приклеивание клеем, предназначенным для быстрого приклеивания и снятия покрытия	Обязательно для помещений площадью больше 20 м ² или для помещений со значительной посещаемостью	<ul style="list-style-type: none"> • Быстрая укладка рулонов • Легкое отклеивание • Значительно увеличивает срок службы покрытия 	
Приклеивание специальным профессиональным клеем	Обязательно для помещений площадью больше 20 м ² или для помещений со значительной посещаемостью	<ul style="list-style-type: none"> • Высокопрочное приклеивание для длительного использования • Значительно увеличивается срок службы покрытия 	<ul style="list-style-type: none"> • Трудоемкое отклеивание


2 Подсчет необходимого количества материала

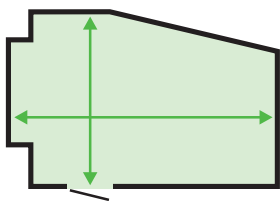

- 1 Замерьте максимальную длину и ширину помещения.
- 2 Добавьте к полученным замерам по 10 см.
- 3 Учитывайте выступы (пространство под стенными шкафами, окном, дверью).
- 4 При совмещении узора необходимо рассчитывать количество материала таким образом, чтобы оставался запас на один раппорт узора в каждом направлении.

3 Инструменты

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

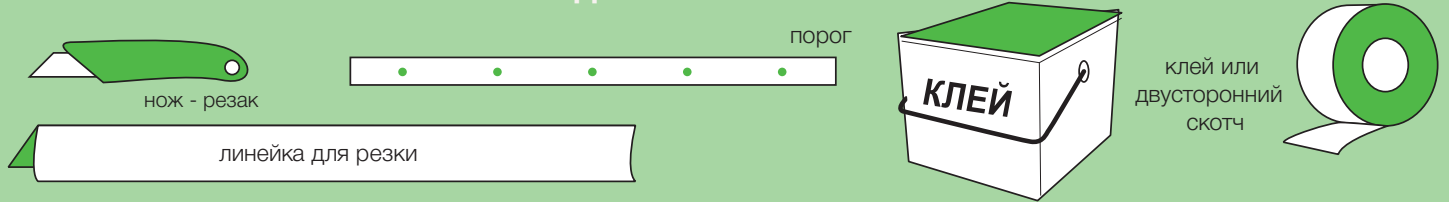


4 Подготовка

Пол должен быть плоским, чистым, сухим и очищенным от пыли: если на полу есть неровности или трещины, необходимо заранее выровнять его нивелирующей смесью.


1 Разверните рулон и расстелите покрытие в комнате, оставив запас от 5 до 10 см на плинтусах (для укладки в больших помещениях оставьте покрытие на 24 часа для его стабилизации).

2 Растяните покрытие, разглаживая его руками в направлении противоположных стен.

Удостоверьтесь в том, что оно закрывает всю поверхность.

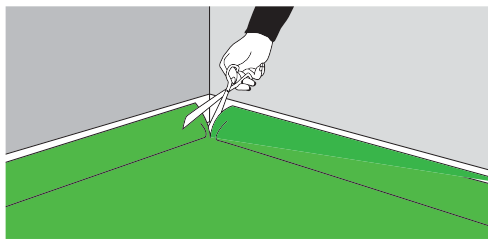

3 Разрежьте углы (прямой разрез) таким образом, чтобы покрытие плотно прилегало к стенам.

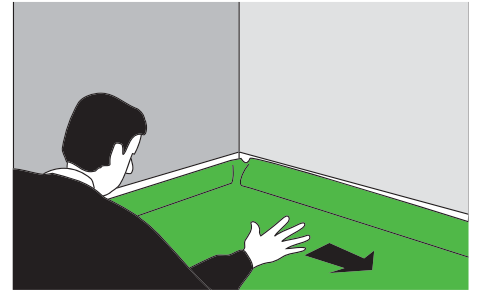

5 Укладка

Укладка без приклеивания


Подходит для помещений площадью не более 12 м² или для помещений с низкой посещаемостью

1 Разверните рулон покрытия, как было указано в разделе «подготовка».

2 Отрежьте покрытие вдоль плинтусов с помощью ножа-резака




3 Закрепите пороги в дверных проемах.

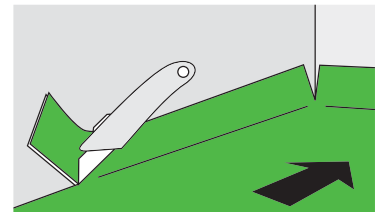

Приклеивание двусторонним скотчем


1 Прежде чем расстилать покрытие, наклейте двусторонний скотч по площади всей комнаты и по ее периметру, оставив защитную бумагу на верхней поверхности скотча.


2 Разверните рулон покрытия, как было указано в разделе «подготовка».

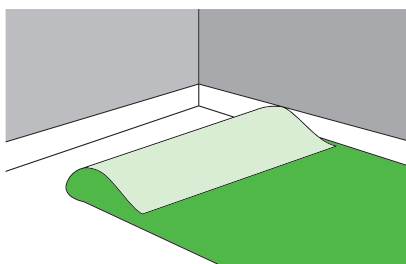

3 Отогните одну половину покрытия и сложите ее на другую половину, удалите защитную бумагу с двустороннего скотча на той части пола, где нет покрытия, и вновь расстелите покрытие, растягивая его по направлению к стенам и разглаживая руками.

Проделайте ту же операцию с другой половиной покрытия.

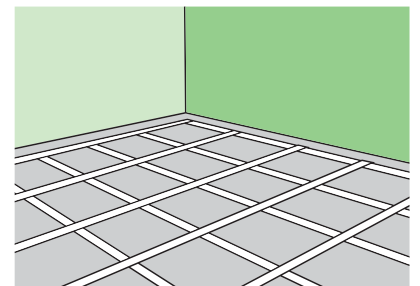

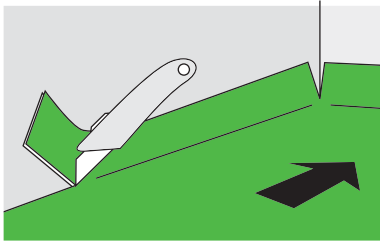

- 4 Отрежьте покрытие вдоль плинтусов с помощью ножа-резака




- 5 Закрепите пороги в дверных проемах


Приклеивание покрытия

Рекомендовано для помещений площадью больше 20 м² или для помещений со значительной посещаемостью — значительно увеличивает срок службы покрытия

- 1 Разверните рулон покрытия, как было указано в разделе «подготовка».

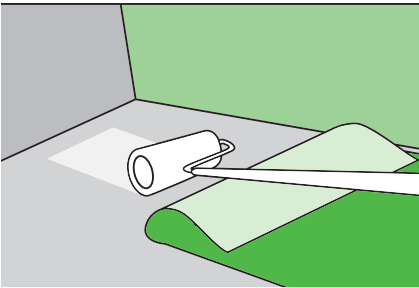


- 2 Отогните одну половину покрытия и сложите ее на другую половину, проклейте ту часть пола, где нет покрытия (валиком в случае использования клея для быстрого приклеивания и зубчатым шпателем в случае использования профессионального клея).

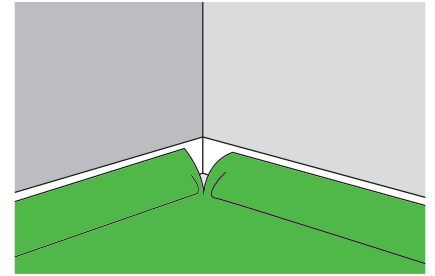

- 3 Подождите 20 минут, затем вновь разверните сложенную часть покрытия, растягивая его по направлению к стенам и разглаживая руками.





- 4 Прodelайте ту же операцию с другой половиной покрытия.
5 Отрежьте покрытие вдоль плинтусов с помощью ножа-резака
6 Закрепите пороги в дверных проемах и подождите 24 часа, прежде чем расставлять в комнате тяжелую мебель.

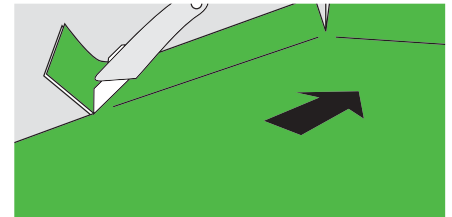

6 Дополнительные советы

Для того чтоб добиться незаметного стыка в случае необходимости состыковки полос:

- 1 Положите две полосы таким образом, чтобы они перекрывали друг друга на 10 см (если на покрытие нанесен узор, следите за тем, чтобы совместить его).
2 Сложите первую полосу на 2/3 ее ширины, нанесите клей и снова разверните полосу.

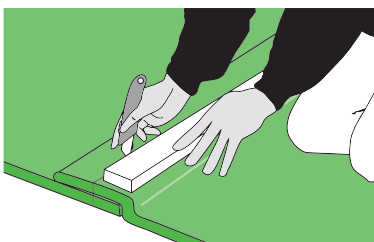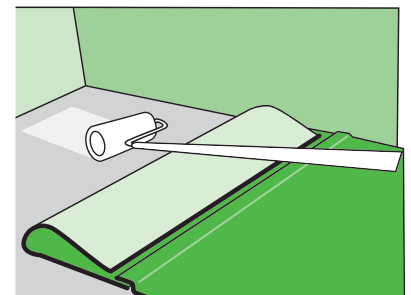

- 3 Повторите ту же операцию со второй полосой и разровняйте обе приклеенные полосы, разглаживая их по направлению к плинтусам.
4 Используя линейку, разрежьте макетным ножом два слоя покрытия, удалите обрезки и сложите обе полосы. Приклейте разглаживая по направлению к оставшимся части и разровняйте их, центру.